

Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában!
Köszönjük, hogy a Motorola T720 GSM mobiltelefont választotta.





A MOTOROLA, a stilizált M logó és minden egyéb védjegy a Motorola, Inc. tulajdona. (r) Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. A TrueSync, Sidekick, Starfish és a Stylized Starfish Logo a Starfish Software, Inc. bejegyzett védjegye, amely a Motorola, Inc. 100%-os tulajdonú, független leányvállalata. A Java és egyéb Java alapú jelölések a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© 2002 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva.

A szoftverre érvényes szerzői jogokkal kapcsolatos megjegyzések

A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek a félvezető memóriákban vagy egyéb adattároló eszközökön tartalmazhatnak olyan, külső gyártó által készített vagy a Motorola által gyártott szoftvereket, amelyekre szerzői jogok érvényesek. Az Egyesült Államokban és más országokban hatályos törvények bizonyos exkluzív jogokat biztosítanak a Motorola és a külső gyártók számára a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépes programokkal kapcsolatban, például a jogvédett szoftverek terjesztését és újbóli előállítását. Ennek megfelelően a Motorola termékekben működő, jogvédett szoftvereket tilos módosítani, visszafejteni, terjeszteni vagy újból előállítani bármilyen módon a törvény által engedélyezett mértékben. Továbbá a Motorola termékek megvásárlása nem biztosít közvetlen, közvetett, burkolt vagy egyéb módon licenceket, illetve jogokat, amelyek a szerzői jogi védelem vagy a Motorola és a külső gyártók szabadalmi vagy beadott szabadalmának védelme alatt állnak, kivéve azokat a szokásos, nem kizárólagos, díjmentes jogokat, amelyek a törvény alkalmazásából származnak a termékértékesítés során.



Tartalomjegyzék

Általános biztonsági tudnivalók	7
A szerződéses garanciára vonatkozó tudnivalók	17
Hogyan érvényesíthető jótállási igény?	19
Egyéb feltételek	20
Mire nem vonatkozik a jótállás?	21
Az első lépések	25
Mi van a dobozban?	25
Tudnivalók az útmutatóról	25
A SIM-kártya behelyezése	26
Az akkumulátor behelyezése	28
Az akkumulátor töltése	29
Az akkumulátor használata	30
A levehető előlapok cseréje	32
A telefon bekapcsolása	34
A hangerő beállítása	35
Hívás kezdeményezése	36
Hívás fogadása	37
A hívásfigyelmeztetés megváltoztatása	38
Saját telefonszámának megtekintése	38

A készülék kezelése	39
A kijelző használata	39
A négyirányú navigációs gomb használata	42
A menük használata	43
Szöveg bevétele	48
Az állapotjelző lámpa	57
A külső kijelző használata	58
A telefon zárolása és kioldása	59
Biztonsági-kód, PIN-kód vagy jelszó megváltoztatása	61
Ha elfelejtett egy biztonsági kódot, PIN-kódot vagy jelszót.	62
A telefon beállítása	63
Saját nevének és telefonszámának tárolása	63
Az idő és a dátum beállítása	63
Csengetési stílus beállítása	64
Hívásfogadási beállítások	65
Az akkumulátor kímélése	65
Az akkumulátor töltésének ellenőrzése	66
Háttérkép beállítása	66
Képernyőkímélő beállítása	68
Nagyítás és kicsinyítés	69
A kijelző képélességének beállítása	69
A kijelző színének beállítása	70
A háttérvilágítás beállítása	70

Hívásfunkciók	71
Az aktív vonal megváltoztatása	71
Telefonszám újrAhívása	71
Automatikus újrAhívás	72
A hívófél-azonosítás használata	73
Bejövő hívás mellőzése	74
Hívásfigyelmeztetés kikapcsolása	74
Segélykérő szám hívása	75
Nemzetközi telefonszámok hívása	75
Az utolsó hívások megtekintése	76
Visszahívás nem fogadott hívás esetén	79
A jegyzetfüzet használata	79
Szám csatolása	80
Gyorstárcsázás	81
Híváskezdeményezés egyetlen gombnyomással	81
A hangposta használata	82
Hívásvárakoztatás	83
Hívás tartásba helyezése	84
Hívás átadása	85
A készülék szolgáltatásai	87
Főmenü	87
A funkciók rövid ismertetése	89
Specifikus elnyelési arány adatok	103
Index	107



6 - Tartalomjegyzék





Általános biztonsági tudnivalók

Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos működtetéséről. Olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használatba veszi a mobil készülék.

Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió veszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A mobil készülék egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A mobil készülék 900 MHz és 1990 MHz közötti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

A mobil készülék használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közötti tartományban van.





A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola mobil készülékt úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1992- 1.)
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1999. - 1. kiadás)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non/Ionizing radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1995)





- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye, A 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható mobil készülék működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a mobil készülék és megszeghetik az FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat.

Negye meg az antennát, ha a mobil készülék IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a mobil készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.





A telefon üzemeltetése

A mobil készülék fülhallgatóval való használatra tervezték. A mobil készülék elhelyezhető egy tokban, a tők az övre, zsebre, kezításkára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházaton

Ha a mobil készülék adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a mobil készülék a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv tartozékokról szóló részben.





Elektromágneses zavarás/összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a mobil készülék azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a mobil készülék a repülőgép fedélzetén. A mobil készülék kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközök Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani.

Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.





A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt mobil készülék MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a mobil készülék a szivarzsebében,
- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki a mobil készülék, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a szívritmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Általános biztonsági tudnivalók

Használat Gépjárműben

Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.

Ha a mobil készülék gépjárműben használja, használja a kéz nélküli üzemmódot és álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.





Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a mobil készülék a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a mobil készülék a légzsák felfúvódási területére tesz és a légzsák kinyílik, a mobil készülék nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a mobil készülék mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, "Valóban biztonságos"-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltsen a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

FONTOS: Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyag-töltő állomás, a hajó fedélzete alatti helyiség, az üzemanyag- vagy vegyi anyag szállító és tároló létesítmény, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és minden olyan egyéb helye, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg.





Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a mobil készülék, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés: "A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni." Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Antennák

Ne használja a mobil készülék, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült antenna kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kezításkába vagy tokba helyezi.




Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről

A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel



- CE 1999/5EC előírás követelményeivel és más vonatkozó
- minden más EU-előírásnak

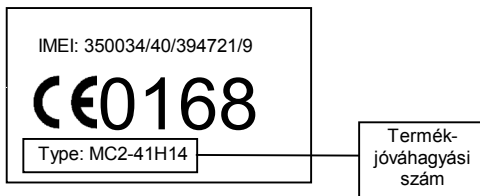

Fent egy példa látható a termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon.

A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a termékjóváhagyási számot a "Search" (keresés) mezőbe.

Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66,
Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül,
saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által
gyártott Motorola T720 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a
rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről,
valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.)
MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető
követelményeknek, valamint az alábbi távközlési
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és
elektromágneses összeférhetőségi követelményeket
tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív
dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31,
TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció
megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66,
Magyarország



Dr. Galambos József

Ügyvezető igazgató



A szerződéses garanciára vonatkozó tudnivalók

A Motorola az eredeti vásárló felé közvetlen jótállást vállal azért, hogy az általa a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a "Termék") a vásárlás dátumától számított egy (1) éven keresztül ("Szerződéses Jótállási Idő") megfelelnek a gyártás időpontjában érvényes Motorola előírásoknak.

Az eredeti vásárló a termék szervizelésre való beküldésével az anyaghiba, munkahiba vagy hiányosság felfedezésétől számított legkésőbb két (2) hónapon belül, de mindenképpen a Szerződéses Jótállási Időn belül köteles értesíteni a Motorola-t, ha a termék a fenti követelményeknek nem felel meg. A Motorola-t nem kötelezik a termékkel kapcsolatos olyan nyilatkozatok, amelyeket nem a Motorola tett, illetőleg olyan szavatossági/jótállási kötelezettségek, amelyek a készülék eladóját terhelik. A Motorola szervizközpontok listáját a termékhez csatolva találja.

A Szerződéses Jótállási Idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül a hibás teljesítés kizárólagos jóvátételeként, saját döntése szerint, vagy megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve visszatéríti a termék vételárát. A termék vételárának visszatérítése esetén a Motorola figyelembe veszi a termék használata miatt bekövetkezett értékcsökkenést, és az ennek megfelelő vételárát téríti vissza. A Motorola által önként vállalt jótállás a Szerződéses Jótállási Idő végével minden körülmény között lejár.





Jelen szerződéses jótállás képezi a Motorola által a termékre vonatkozóan vállalt teljes és kizárólagos jótállást. Közvetlenül a vásárlóval szemben semmilyen más hallgatólágos vagy kifejezett jótállás nem köti a Motorola-t. Ha a terméket a vásárló nem lakossági fogyasztóként vásárolta, a Motorola nem vállal semmiféle jótállást vagy szavatosságot, illetve egyéb felelősséget sem kifejezetten, sem hallgatólágosat a termék rendes használatára, illetve minőségére vonatkozóan.

A jogszabály által előírt kivételektől eltekintve, a vételár esetleges visszatérítésén túl a Motorola semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a termék meghibásodása által okozott károkért, illetve az adatvesztésért, továbbá nem vonható felelősségre a hibás termék használatából, illetve a termék használatának kieséséből eredő, előre nem látható vagy következményes károkért*.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

*) Beleértve többek között, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznót és a nem vagyoni károkat, így az esetleges a használati-, idő-, vagy adatvesztést, a kényelmetlenséget, a kereskedelmi veszteséget, a kiesett nyereséget vagy megtakarítást.





Hogyan érvényesíthető jótállási igény?

A Motorola-val szembeni jótállási igényt fő szabály szerint, annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, amely a terméket értékesítette és/vagy beszerelte. Ez a viszonteladó fogja kezelni a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást. Alternatív lehetőségként az eredeti vásárló a mobil szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat vagy felhívhatja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját a szerződéses jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A szerződéses jótállás körébe tartozó igénye érvényesíthetősége érdekében az eredeti vásárlónak a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz kell visszajuttatnia, a kiegészítők illetve tartozékok, mint pl. a SIM kártya nélkül. A termékkel együtt az eredeti vásárlónak meg kell adnia a nevét, címét és telefonszámát, az üzemeltető nevét és a hiba leírását. Ha gépjárműbe beszerelt termékről van szó, az eredeti vásárlónak a gépjárművet is be kell vinnie a kijelölt szervizbe, mert előfordulhat, hogy a gépjármű vizsgálata is szükségessé válik a termékben tapasztalt hiba kijavítása érdekében.

A szerződéses jótállási igények érvényesítésekor be kell mutatnia a termékre vonatkozó jótállási jegyet, valamint a vásárlást és az annak dátumát igazoló számlát vagy dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis





elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. Ezek az információk a terméken találhatóak.

Egyéb feltételek

A szerződéses jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát jogosulatlanul megváltoztatták, törölték, eltávolították, sokszorosították vagy ha azok olvashatatlanná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlank, vagy nem egyeznek meg a gyári adatokkal.

Javítás esetén a Motorola saját belátása szerint frissítheti a szoftvert és kicserélheti a paneleket és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy panelekkel. A kicserélt alkatrészek, tartozékok, telepek vagy panelek vonatkozásában a Motorola által vállalt jótállás nem hosszabbodik meg, azokra is a termékre vonatkozó eredeti Szerződéses Jótállás Idő érvényes. A Szerződéses Jótállási Idő semmilyen körülmények között sem hosszabbítható meg. A kicserélt eredeti tartozékok, telepek, alkatrészek és mobil készülékek a Motorola tulajdonába kerülnek. A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola semmilyen módon nem áll jót a nem a Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel együtt történő használatáért.





Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért, valamint a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együtt történő használat miatt következett be és a Motorola megállapítása szerint a termék önmagában nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk vonatkozásában akár a Motorola készülékben, akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobil telefon, annak tartozékai, szoftverei és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) vagy szoftver alkalmazások révén következtek be, feltéve, hogy ezeket a szoftvereket, tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta és szállította.

Mire nem vonatkozik a jótállás?

A szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

- 1 a termék rendeltetésének nem megfelelő illetve nem szokásos használatából eredő meghibásodásokra és károokra;
- 2 a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károokra és a nem kompatibilis eszközökhöz történő rákötés esetén;






- 3** a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból, jogosulatlan vagy módosított, illetve megváltoztatott szoftver-alkalmazásból eredő hibákra vagy károokra;
- 4** az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
- 5** azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
- 6** a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil szolgáltató által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károokra és hibákra;
- 7** nedvesség, folyadék vagy ráöntött élelmiszer következtében jelentkező hibákra és károokra;
- 8** a termék vezérlőegységéhez tartozó vezeték megnyúlására, a letört modemfültre;
- 9** a rendeltetésszerű használat során bekövetkező karcolásokra vagy egyéb károsodásokra a készülék felületén,
- 10** a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes);
- 11** az ideiglenes jelleggel bérelt termékekre;
- 12** A rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre.



22 - Mire nem vonatkozik a jótállás?





Megjegyzés: A készülékhez használt újratölthető Motorola akkumulátor beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használat körülményeitől és a hálózati konfigurációtól függ. Az akkumulátortól, mint fogyóeszköztől a vonatkozó műszaki paramétereknek megfelelően, a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt.

Az újratölthető Motorola akkumulátorokra vonatkozó garancia érvényét veszíti, ha

- (i) az akkumulátort nem a Motorola által az akkumulátor töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel,
 - (ii) az akkumulátoron levő zár fel van törve vagy látszik, hogy az akkumulátort felnyitották,
 - (iii) az akkumulátort nem a specifikációja szerinti mobiltelefonnal, hanem más készülékkel együtt használták.
- 
- 



24 - Mire nem vonatkozik a jótállás?





Választható szolgáltatások



A logó olyan funkciót jelöl, amely függ a hálózattól, a SIM-kártyától, illetve az előfizetési csomagtól, valamint egyes szolgáltatóknál vagy területeken nem érhető el. További tájékoztatásért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Rendelhető tartozékok



A logó olyan szolgáltatást jelöl, amelynek használatához külön megvásárolható Motorola Original™ tartozékra van szükség.


A SIM-kártya behelyezése

A SIM (Előfizető azonosító modul) kártya tartalmazza a telefon hívószámát, a szolgáltatással kapcsolatos beállításokat és a telefonkönyv/üzenet memóriát.

Vigyázat! Ne hajlítsa vagy karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki a SIM-kártyát statikus elektromosság, víz vagy por hatásának.


Teendők

- 1 Ha szükséges, csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelének reteszét, majd emelje le a fedelet a telefonról.

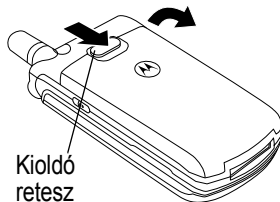


Teendők


- 2 Tolja felfelé a SIM-kártya reteszét.

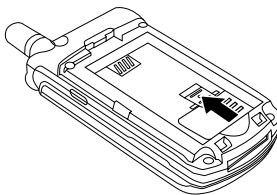

- 3 Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba úgy, hogy vágott sarka és az aranyozott felület lefelé nézzenek.

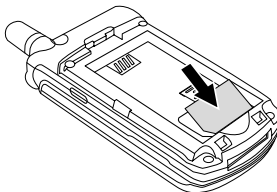

- 4 Tolja le a SIM-kártya tartó reteszét, és ezzel rögzítse a SIM-kártyát.

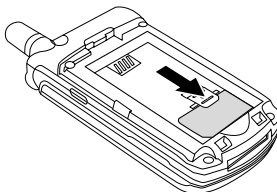

Az akkumulátor behelyezése

A telefon használatba vétele előtt az akkumulátort be kell helyezni, és fel kell tölteni.




A készüléket úgy tervezték, hogy csak eredeti Motorola akkumulátorokkal és tartozékokkal működik. Javasoljuk, hogy a használaton kívüli akkumulátorokat tartsa védőtokjukban.


Teendők

1 Vegye ki az akkumulátort a műanyag védőtartóból.

2 Ha szükséges, csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelének reteszét, majd emelje le a fedelet a telefonról.

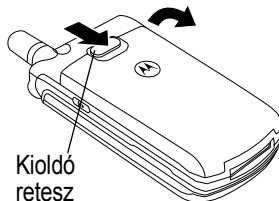


3 Helyezze be az akkumulátort a nyomtatott nyíl irányában, az akkumulátor számára kiképezett rész tetején található **fül alá**, majd nyomja le.

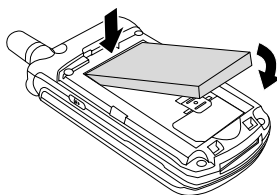

Teendők

- 4 Illesse az akkumulátor fedelének alján lévő nyúlványokat a telefon aljára, majd lefelé nyomva pattintsa helyére a fedelet.

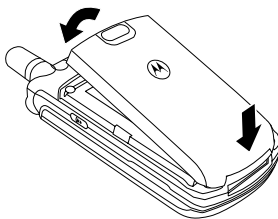


Az akkumulátor töltése

Az új akkumulátorok csak részlegesen vannak feltöltve. A telefon használatba vétele előtt az alábbi utasításokat követve először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort. A legtöbb akkumulátor csak néhány teljes feltöltés és lemerítés után adja a le maximális teljesítményét.

Teendők

- 1 Dugja be a hordozható töltőt a telefonba úgy, hogy a kioldó retesz gombja felfelé nézzen.

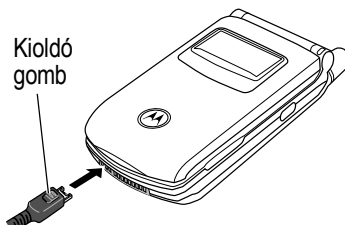

- 2 A hordozható töltő másik végét megfelelő elektromos fali aljzatba csatlakoztassa.



Teendők

- 3 Amikor a telefon az akkumulátor teljes töltöttségét jelzi (**A töltés befejeződött**), nyomja meg a kioldó gombot, és húzza le a töltőt.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltése közben a kijelző jobb felső részén lévő töltésjelző mutatja a töltési folyamat előrehaladását.

Az akkumulátor használata

Az akkumulátor élettartama számos tényezőtől függ, például a szolgáltató hálózatának beállításaitól, a jelerősségtől, a környezeti hőmérséklettől, a kiválasztott és használt funkcióktól és/vagy beállításoktól, valamint a beszéd-, adat- és egyéb alkalmazások használatának gyakoriságától.

Az akkumulátor kezelése

Vigyázat! Az égési és egyéb sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy fémtárgyak ne kerüljenek kapcsolatba az akkumulátor érintkezőivel, és ne okozzanak rövidzárlatot.

Ha maximális akkumulátorteljesítményt szeretne elérni:

- Kizárólag Motorola Original™ akkumulátorokat és töltőket használjon. A telefon garanciája nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők használatából fakadó károkra.
- Az új vagy hosszú ideig tárolt akkumulátorok töltése általában hosszabb időt vesz igénybe.





- A töltést szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli hőmérsékleten végezze.
- Ne tegye ki az akkumulátort $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) alatti vagy $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) feletti hőmérsékletnek. A telefont mindig vigye magával, ha kiszáll autójából.
- Ha előre láthatólag egy ideig nem fogja használni az akkumulátort, akkor merítse le, és hűvös, sötét, száraz helyre tegye, például a hűtőgépbe.
- Hosszútávon az akkumulátorok elhasználódnak, és töltésük is több időt igényel, ez természetes jelenség. Ha az akkumulátort rendszeresen tölti, és csökkenést észlel a beszélgetési időben, illetve növekedést a töltési időben, akkor valószínűleg új akkumulátort kell vásárolnia.



A készülék áramellátását végző újratölthető akkumulátorokon használatuk befejezése után biztonságos módon kell túladni, és gondoskodni kell újrafeldolozásukról. Az akkumulátor típusa a címkéjén van feltüntetve. A megfelelő hulladék-elhelyezési módszerrel kapcsolatban tájékoztatást a helyi hulladékfeldolgozási központ nyújthat. Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat.





Az akkumulátor élettartamának növelése

- **Kapcsolja ki az állapotjelző lámpát.**
Lásd a 57. oldalt.
- **Kapcsolja ki a képernyővédőt.**
Lásd a 68. oldalt.
- **Csökkentse minimálisra a gombnyomások számát**
A sok gombnyomást igénylő tevékenységek (például a játék vagy az üzenetek írása) csökkentik a telefon beszélgetési és készenléti idejét.
- **Kapcsolja ki a kijelző háttérvilágítását.**
Lásd a 70. oldalt.
- **Kapcsolja be az akkumulátorkímélő üzemmódot.**
Lásd a 65. oldalt.

A levehető előlapok cseréje



A telefon előlapjának és akkumulátor fedőlapjának cseréjével egyedivé teheti a készülék megjelenését. Sokféle színű és kialakítású elő- és hátlap közül választhat ízlése szerint.


A készüléket úgy tervezték, hogy csak eredeti Motorola akkumulátorokkal és tartozékokkal működik. Cserélhető előlapokat a legközelebbi Motorola forgalmazótól szerezhet be.



Ha szeretné eltávolítani a készülék előlapját:

Teendők


Körmével nyúljon az előlap aljánál található nyílásba, majd húzza és emelje fel az előlapot.

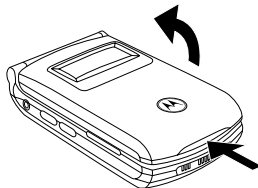


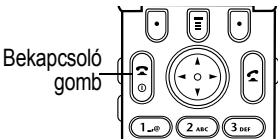


Ha előlapot szeretne feltenni:

Teendők

Illessze az előlap alján lévő nyúlványokat a telefon alsó részén található résekbe, majd lefelé nyomva pattintsa helyére az előlapot.

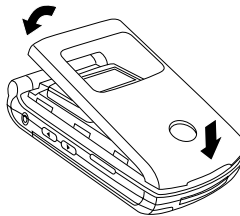


A telefon bekapcsolása

Tegye ezt	Ha...
1 Nyissa ki a telefont	használni szeretné a billentyűzetet
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot	szeretné bekapcsolni a készüléket
	
3 Ha szükséges, írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg a OK () gombot.	fel kell oldania a SIM-kártyát Vigyázat! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltódik, a készülék kijelzőjén pedig a SIM Blocked felirat jelenik meg.
4 Ha szükséges, írja be a négyjegyű kioldó kódot, majd nyomja meg a OK () gombot.	ki kell oldania a telefont

A hangerő beállítása

A hangerőt növelő és csökkentő gombokat megnyomva:

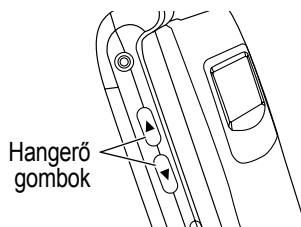



- hívás közben csökkentheti vagy növelheti a hangszóró hangerejét
- készenléti állapotban csökkentheti vagy növelheti a csengetés hangerejét(a fedélnek nyitva kell lennie)

Tipp: A legkisebb hangerőnél a hangerőt csökkentő gombot egyszer megnyomva rezgő figyelmeztetésre kapcsolhat át. A gombot újra megnyomva néma üzemmódra válthat. A hangerőt növelő gombot megnyomva visszaléphet rezgő, majd csengő figyelmeztetésre.




- kikapcsolhatja a bejövő hívásról értesítő jelzést

Hívás kezdeményezése

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 a billentyűzet gombjait	tárcsázni szeretné a telefonszámot Tipp: Ha hibázott, a TÖRLÉS (☒) gombot megnyomva az utolsó, a TÖRLÉS (☒) gombot lenyomva tartva pedig az összes számjegyet törölheti.
2 	kezdeményezni akarja a hívást
3 	végzett a beszélgetéssel, és be akarja fejezni a hívást, azaz "leteszi" a telefont

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon csengeni és/vagy rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1  vagy VÁLASZ 	fogadni akarja a hívást
2 	végzett a beszélgetéssel, és be akarja fejezni a hívást, azaz "leteszi" a telefont

Tipp: Ha a telefon flip aktív, a készüléket egyszerűen kinyitva is fogadhatja a hívást.

(A funkciót a következő lépésekkel aktiválhatja:

 > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.**


> **Fogadási opciók** > **Hívásfog.nyitásra**)

Megjegyzés: Ha a telefonja le van zárva, a hívás fogadása előtt fel kell oldania.



A hívásfigyelmeztetés megváltoztatása

Miközben nyitva van a készülék, nyomja meg a hangerőt csökkentő gombot, így először vibrálásra, majd néma hívásfigyelmeztetésre válthat. A hangerőt növelő gombot megnyomva visszaválthat csengő figyelmeztetésre.

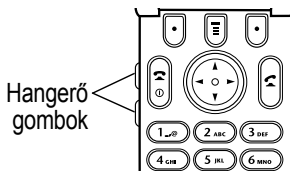

Saját telefonszámának megtekintése

Ha készenléti állapotban szeretné megnézni saját telefonszámát:

Ha éppen beszélgetést folytat: > **Saját telefonszámok**

Megjegyzés: A funkció használatához el kell mentenie saját számát a SIM-kártyára. Saját telefonszámának a SIM-kártyára történő mentésével kapcsolatban lásd: 63 oldal.

Ha nem ismeri saját telefonszámát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.




A készülék kezelése

A telefon vázlatos képe az 1. ábrán látható.

A kijelző használata

A *készletli kijelzés* (alább látható) az alapállapot szerint megjelenő információk összessége, amely akkor látható, ha éppen *nincs* folyamatban hívása, és a menürendszerbe sem lépett be.

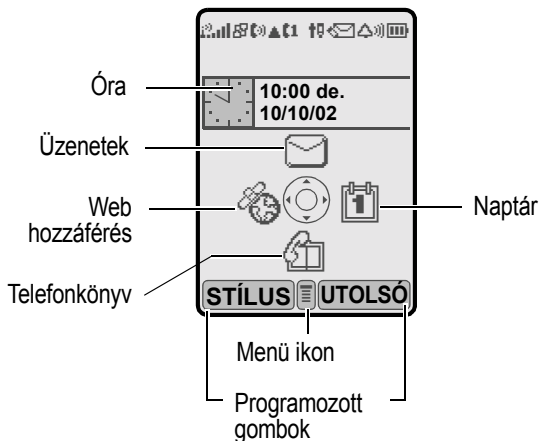


A négyirányú navigációs gomb (⊕) balra, jobbra, le vagy fel irányát megnyomva a készletli kijelzőn látható négy funkció közül választhat.

A kijelző alján, középen megjelenő ☰ (menü) ikon azt jelzi, hogy a menü gombot (☰) megnyomva a főmenübe léphet, és további funkciókat érhet el.

A kijelző alsó sarkaiban lévő feliratok a programozott gombok aktuális funkcióját jelenítik meg. A bal (☰) vagy a jobb oldali programozott gombot megnyomva (☰) a megfelelő felirat által jelölt funkciót érheti el.

A kijelző felső részén több állapotjelző is látható:

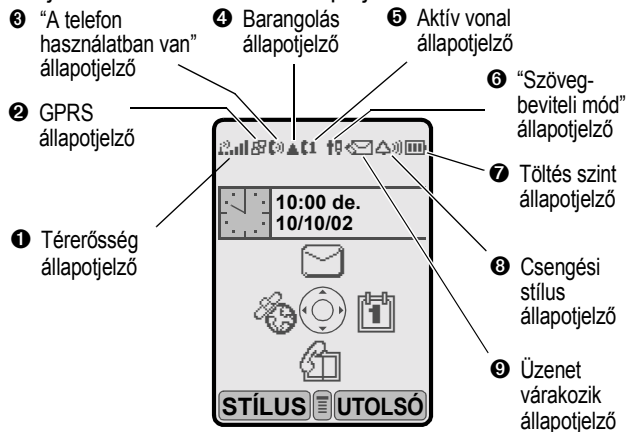

1 Térerősség állapotjelző A függőleges oszlopok a hálózati kapcsolat erősségét jelzik. Ha a 📶 (nincs térorő) állapotjelző jelenik meg, nem indíthat és fogadhat hívásokat.



2 GPRS állapotjelző Jelzi, hogy a telefon nagysebességű GPRS hálózati kapcsolatot használ.



3 Használatban állapotjelző Akkor jelenik meg, ha hívás van folyamatban.



4 Barangolás állapotjelző Jelzi, hogy a telefon éppen egy másik, az otthoni hálózattól eltérő hálózatot keres vagy használ.



5 Aktív vonal állapotjelző Az éppen aktív telefonvonal sorszámát jeleníti meg.



6 Szövegbeviteli mód állapotjelző Szövegbevitelre alkalmas képernyőkön látható, és az aktuális beviteli módot jeleníti meg.

7 A telefon töltöttségét jelző mutató A függőleges oszlopok az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. Ha a **Akku lemerülőben** felirat jelenik meg a kijelzőn, és az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető hangjelzést hall, töltsse fel az akkumulátort.

8 "Csengési stílus" állapotjelző A csengetési stílusra vonatkozó beállítást jelzi.

= hangos csengés

= halk csengés

= vibrálás

= vibrál és cseng

= néma




9 A jelzés arra utal, hogy olvasatlan üzenete van Elektronikus levél vagy szöveges üzenet érkezését jelzi.



A négyirányú navigációs gomb használata

Négyirányú navigációs gomb

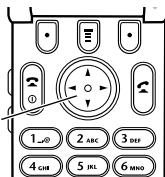

A négyirányú navigációs gombbal (⤵) a

botkormányoknál megismert módon mozoghat a menürendszerben, módosíthat beállításokat és játszhat.


Készletléti állapotban az (⤵) gombot megnyomva választhat a készletléti kijelzőn látható négy funkció közül.

Tipp: A le és fel gombokkal alapvetően a menükben mozoghat. A balra és jobbra gombokkal módosíthatja a funkciók beállításait, navigálhat a naptárban, és szerkesztheti a szövegeket.

A menük használata

Készletli állapotban az  gombot megnyomva léphet a főmenübe.

Menü gomb

Belépés a menürendszerbe vagy almenü megnyitása, ha egy  jel látható a kijelző alján, középen.

Az általunk választott menü(pont).

Bal oldali rogramozott gomb

A kijelző bal alsó sarkában látható funkciót (általában **KILÉPÉS** vagy **VISSZA**) jelöli.

Vége gomb


Kilépés a menürendszerből készletli állapotba a módosítások mentése nélkül.



Jobb oldali programozott gomb

A kijelző jobb alsó sarkában látható funkció (általában **KIVÁL.** a kijelölt menüpont) indítása.

Négyirányú navigációs gomb

Balra vagy **Jobbra** megnyomásával változtathatjuk a menüpontok beállításait. Az alapállapotból a **Bal/Jobb/Fel/Le** gombok valamelyikének megnyomásával lépkedhetünk a menüben. Készletli állapotban a **fel, le, balra** vagy **jobbra** gombot megnyomva léphet a megjelenő ikonon jelölt menüpontba.

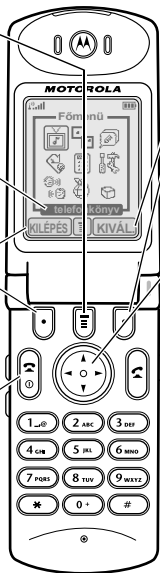

Az  gombot megnyomva választhatja ki a főmenü pontjait jelölő ikonokat. A **Tovább** () elemet választva további menüpontokat érhet el. Az alábbi ikonok olyan szolgáltatásokat jelölnek, amelyek a szolgáltatótól és az előfizetés jellegétől függően érhetők el.





Menü-pont ikonja	Funkció	Menü-pont ikonja	Funkció
	Médiaközpont		Játékok és prog.
	Hangjegyzetek		Gyorsmenük
	Számológép		Beállítások
	Chat		Webelérés
	Tovább		Szolgáltatások
	Web kapcsolatok		Telefonkönyv
	Üzenetek		Naptár
	Utolsó hívások		Cseng.stílusok

Menüpont kiválasztása

Jelen kézikönyv mindig az alábbi módon mutatja be, hogy készenléti állapotból kiindulva hogyan érhet el egy-egy menüpontot. (Lásd 39. oldal):


A funkció előhívása

 > **Tovább**
> **Telefonkönyv**

A példa szerint készenléti állapotban az  gombot kell megnyomnia, gördíteni, és a **Tovább** () ikont választani a főmenüből, majd gördíteni, és a **Telefonkönyv** elemet választani. Gördítésre a  gombot, a kijelző jobb és bal alsó sarkában található funkciók eléréséhez pedig a jobb és bal oldali programozott gombokat () használhatja.

Menüelem kiválasztása


Egyes funkcióknál egy listából kell kiválasztania valamelyik elemet:

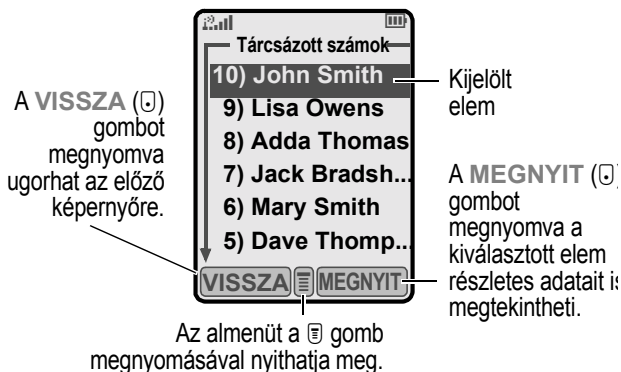

- A felfelé vagy lefelé léptetéshez, és a kívánt menüpont vagy tétel kiválasztásához a ☐ gombot használhatja.
- Számozott listában a megfelelő számgombot megnyomva jelölheti ki a kívánt elemet.
- Ábécé szerint rendezett listában egy-egy gombot többször megnyomva lépkedhet végig a gombhoz rendelt betűkön, és jelölheti ki a lista leginkább egyező tételét.

Adatok beírása

Egyes menüpontokban adatokat kell beírnia:

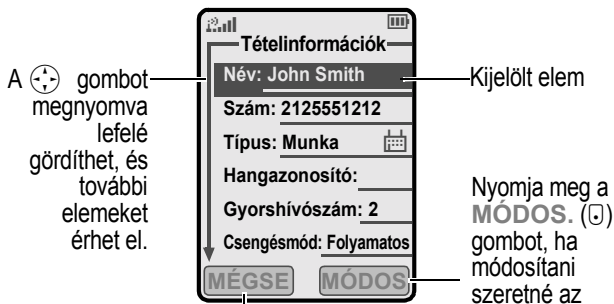

A **MÉGSE** () gombot megnyomva a módosítások mentése nélkül léphet ki.

A **KÉSZ** () felirat jelenik meg a szerkesztés befejeztével.

- A billentyűzet segítségével írja be a számokat vagy a szöveget.
- Ha egy elem több lehetséges értékkel rendelkezik, nyomja meg a gombot, így jobbra és balra gördíthet közöttük, és kiválaszthatja a megfelelőt.
- Ha a tétel értéke egy listában található számokból választható ki, akkor a kívánt értéket a megfelelő számgombot megnyomva adhatja meg.
- Ha adatokat írt be vagy szerkesztett, de nem szeretné menteni a módosításokat, akkor a gombot megnyomva mentés nélkül léphet ki.

Az üzenetközpont lehetővé teszi szöveges üzenetek létrehozását és elküldését. A *villogó kurzor* mutatja, hogy a szöveg hol fog megjelenni:



A **MÉGSE** (☐) jelzésű gomb megnyomásával az el nem mentett változtatások elvesznek.

Ha hagyományos módszert használt a szöveg beírására (lásd 49. oldal), a villogó kurzor *téglalap alakúra vált*, és a programozott gombok funkciója is megváltozik:






Szöveg bevitele

A különböző szövegbeírási módok leegyszerűsítik a nevek, számok és üzenetek beírását a telefonba.

Szövegbeviteli mód választása

A  > **Beviteli mód** gombot megnyomva bármely szövegbevitel képernyőn válthat a szövegbeviteli módok között:


- ITAP** A készülékre bízta a beírandó szavak megjósolását. Lásd: 51. oldal
- Hagyományos mód** Betűk, számok és szimbólumok beírása a gombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával. Lásd: 49. oldal
- Számadat** Számjegyek beírása.
- Szimbólum** Szimbólumok beírása. Lásd: 56. oldal
- Böngészés** A telefonkönyv vagy az utolsó hívások listájának böngészése név vagy telefonszám kiválasztásához.


Megjegyzés: A kiválasztott szövegbeviteli mód addig marad érvényben, amíg másikat nem választ.



Hagyományos szövegbeviteli mód

A készülék használatakor ez az általános szövegbeviteli mód.


Bármely szövegbeviteli képernyőn nyomja meg a  > **Beviteli mód** gombot, majd válassza a **Hagyományos mód** menüpontot.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 Számgomb, egyszer vagy többször megnyomva	betűt, számot vagy a “Karaktertábla”, 51. oldal táblázatban szereplő karaktert szeretne beírni
2 Számgombok	további karaktereket szeretne beírni
3 OK ()	elkészült, és tárolni szeretné a szöveget

Általános szövegbeírási szabályok

Adott számgomb ismételt megnyomásával végiglépkedhet a gombhoz tartozó karaktereken. Lásd: "Karaktertábla", 51. oldal.



- Ha két másodpercig nem nyom le gombot, akkor a téglalap alakú kurzorban lévő karaktert a telefon elfogadja, és a kurzor a következő karakterre lép.
- Minden mondat első karaktere nagybetűs. (Ha szeretné kisbetűre változtatni a karaktert, jelölje ki a téglalap alakú kurzorral, majd nyomja meg a  gombot.)

Karaktertábla


Az alábbi táblázat segítséget nyújthat a karakterek hagyományos beviteli módban történő beírásához.

1_@	szóköz . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' z ˇ % Ł \$ Å α €
2 abc	a b c 2 ä í á í â ã α á β ç
3 def	d e f 3 δ ë é č ě ε é φ
4 ghi	g h i 4 đ í î γ η ή ι í
5 jkl	j k l 5 κ λ
6 mno	m n o 6 ń ö ř ó ň ô õ μ ν ω ó
7 pqr	p q r s 7 π β σ
8 tuv	t u v 8 q ü ú û ű τ
9 wxyz	w x y z 9 ξ ψ
0 +	+ - 0 x * / \ [] = > < # §



Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a fenti karaktertábla nem pontosan ugyanazt a karakterkészletet mutatja, amely az Ön telefonján is rendelkezésre áll.

Az iTAP™ szoftveres prediktív szövegbeviteli mód használata

Az iTAP™ szoftver olyan prediktív szövegbeviteli módszert bocsát rendelkezésére, amelynek segítségével a szavakat a megfelelő gombok egyszeri lenyomásával írhatja be.


Bármely szövegbeviteli képernyőn nyomja meg a  > **Beviteli mód** gombot, majd válassza a **ITAP** menüpontot.

Szavak beírása

Tegyze ezt	Ha ...
1 Nyomja meg valamelyik számgombot egyszer.	a szó első betűjét akarja beírni A gombhoz tartozó betűk a kijelző alján jelennek meg.
2 Nyomja meg a billentyűzet számgombjait (betűnként egy gombnyomás).	a szó hátralévő részét szeretné beírni A lehetséges szavak és betűkombinációk a képernyő alsó részén jelennek meg. A választható szavak minden egyes gombnyomásnál módosulnak.
3 Nyomja meg a  gombot.	a megfelelő szót szeretné kiválasztani
4 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	a villogó kurzor helyére be akarja szűrni a kiválasztott szót A beírt szó után automatikusan megjelenik egy szóköz is.



Ha például az “act” szót szeretné beírni, sorra nyomja le a **2.abc** **3.abc** gombokat. A képernyőn az alábbiak jelennek meg:

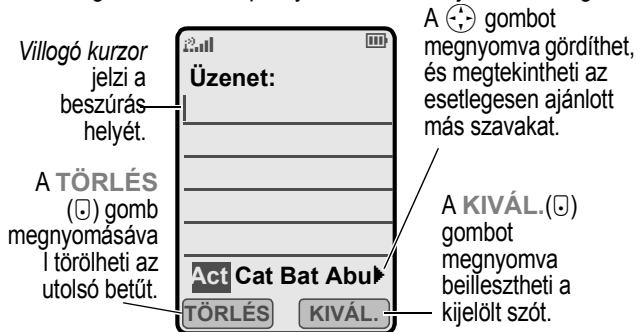

Az iTAP szótárban nem szereplő szavak beírása

Előfordul, hogy a beírni kívánt szót nem ismeri fel az iTAP szoftver. Ha a kívánt szó nem jelenik meg:

Tegye ezt	Ha...
1 Egy vagy több alkalommal nyomja meg a TÖRLÉS (☐) gombot.	betűket szeretne törölni, amíg a megmaradó betűkombináció meg nem egyezik a szó kezdetével
2 Nyomja meg az ↶ gombot.	betűt vagy betűkombinációt szeretne kijelölni
3 Nyomja meg a KIVÁL. (☐), majd a ↶ gombot balra.	balra akarja léptetni a szövegbeviteli kurzort, és “zárolni” a szó kijelölt részét





Tegye ezt	Ha...
4 Folytassa a betűk beírását, és a betűkombinációk kijelölését.	szeretné beírni a teljes szót



A készülék tárolja a fel nem ismert szavakat, és a legközelebbi beírásnál már felkínálja őket a választható szavak listájában. Ha a fel nem ismert szavak tárolására szolgáló memória megtelik, a készülék az újabb szavak hozzáadásával

párhuzamosan törli a legrégebbieket.

Írásjelek beírása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
vagy	írásjeleket vagy egyéb, a következő részben látott karaktereket szeretne beírni: "Karaktertábla", 51. oldal


Nagybetűk használata

A mondat első szavának első betűjét a készülék automatikusan nagybetűre állítja, míg a többi betű kicsi lesz.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
fel vagy le	azt szeretné, hogy a szavak első karaktere nagybetűs; az összes karakter nagybetű; vagy az összes karakter kisbetű legyen





Számok beírása

Tegy e ezt	Ha...
1 Írja be az első számjegyet, majd jelölje ki.	számbeviteli módba akarja állítani az iTAP programot
2 Nyomja meg a számgombokat	ha további számjegyekkel szeretné bővíteni a számot
3 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	a számot a villogó kurzor helyére akarja beírni


Betűk és szavak törlése



Helyezze a kurzort a törlendő szövegtől jobbra, majd hajtsa végre a következőket:

Tegy e ezt	Ha...
Nyomja meg a TÖRLÉS () gombot	egyszerre egy betűt akar törölni
Tartsa lenyomva a TÖRLÉS () gombot	az egész üzenetet törölni akarja



Szimbólum mód használata

A készülék egy másik módszert is kínál arra, hogy szimbólumokat írhasson be a szöveges üzenetekbe. Bármely szövegbeviteli képernyőn nyomja meg a  > **Beviteli mód** gombot, majd válassza a **Szimbólum** menüpontot.

Tegye ezt	Ha...
1 Nyomja meg valamelyik számgombot egyszer.	a gombhoz tartozó szimbólumokat szeretné megjeleníteni a kijelző alján Lásd: "Szimbólumtábla", 57. oldal
2 Nyomja meg a  gombot.	ki akarja választani a megfelelő szimbólumot
or	
Nyomja meg a számgombot többször.	
3 Nyomja meg a KIVÁL. () gombot.	szeretné beszúrni a szimbólumot a villogó kurzor helyére




Szimbólumtábla

Az alábbi táblázat útmutatóként szolgál a karakterek szimbólum beviteli módban történő beírásához.

1_@	szóköz . ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ¡ ¨ % £ \$ ¥ ¨ €
2 ABC	@ _ \
3 DEF	/ : ;
4 CHI	" & '
5 JKL	() [] { }
6 MNO	¿ ¡ ~
7 PQRS	< > =
8 TUV	\$ £ ¥ ¨ €
9 WXYZ	# % *
0 +	+ - x * / = > < # §

Az állapotjelző lámpa

Az állapotjelző lámpa tájékoztatja Önt arról, hogy hívása vagy üzenete érkezett, illetve, hogy a készülék éppen *barangolás* üzemmódban van (az otthonitól eltérő hálózatot használ).

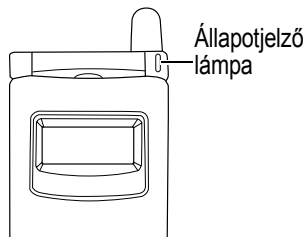



Jelzés	Állapot
váltakozó piros/zöld	bejövő hívás
villogó zöld	használatban, otthoni hálózat
villogó sárga	barangolás, idegen hálózat
villogó piros	nincs hálózat

Az állapotjelző lámpa kikapcsolásával növelheti a telefon *készenléti idejét*, vagyis azt az időtartamot, ameddig a telefon akkumulátora táplálni képes a készenléti állapotban lévő, de hívások lebonyolítására nem használt készüléket.

Az állapotjelző lámpa be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Állapotjelző fény**

A külső kijelző használata

Ha a flip le van hajtva, a külső kijelzőn a pontos idő, a dátum és a telefon állapotával kapcsolatos információk láthatók.

A kijelzőn bejövő hívásokra vagy egyéb eseményekre figyelmeztető üzenetek is megjelennek. A külső kijelzőn megjelenő állapotjelzések bővebb ismertetését a 40. oldalon találja.





A telefon zárolása és kioldása


A telefont manuálisan is lezárhatja, de azt is beállíthatja, hogy kikapcsolását követően automatikusan záródjon le.

Ha lezárt telefont kíván használni, először meg kell adnia a kioldó kódot. A lezárt telefon is csengéssel vagy rezgéssel jelzi a beérkező hívásokat és üzeneteket, *de a hívások fogadásához előbb ki kell oldania a készüléket.*

Segélykérő hívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefon le van zárva. További információkat a 75. oldalon talál.

A telefon manuális lezárása

A funkció előhívása

 > **Beállítások** > **Biztonság**
> **Telefonzár**
> **Lezárás most**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
-------------------------	-------

1 a billentyűzet gombjait	a kioldó kódot akarja beírni
----------------------------------	------------------------------

2 OK (☐)	telefon zárolása
-----------------	------------------





A telefon kioldása

Tipp: A kioldó kód gyári alapértéke 1234.
Számos szolgáltató a telefonszám utolsó négy számjegyére módosítja a kioldó kódot.

A **Írja be a feloldó kódot** felirat megjelenésekor:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	a kioldó kódot akarja beírni
2 OK (□)	ki akarja oldani a telefont

A telefon beállítása automatikus zárolásra

Beállíthatja, hogy a telefon kikapcsoláskor automatikusan záródjon le.

A funkció előhívása

- ☰ > **Beállítások**
- > **Biztonság**
- > **Telefonzár**
- > **Automatikus zár**
- > **Be**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 a billentyűzet gombjait	a kioldó kódot akarja beírni
2 OK (□)	az automatikus zárolást akarja bekapcsolni





Biztonsági-kód, PIN-kód vagy jelszó megváltoztatása

A telefon négy számjegyből álló kioldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a hat számjegyű biztonsági kód pedig 000000-ra. A szolgáltató a telefon átadása előtt módosíthatja a kódokat.

Ha a szolgáltató *nem* módosította a kódokat, akkor javasoljuk, hogy tegye ezt meg Ön, nehogy illetéktelenek hozzáférhessenek személyes adataihoz. A kioldó kódnak négy, a biztonsági kódnak pedig hat számjegyből kell állnia.

Szükség szerint módosíthatja a SIM-kártya PIN és PIN2 kódját, illetve a híváskorlátozás jelszavát.

Kód vagy jelszó megváltoztatása:

A funkció előhívása



-  > **Beállítások**
- > **Biztonság**
- > **Új jelszavak**



Ha elfelejtett egy biztonsági kódot, PIN-kódot vagy jelszót

Ha elfelejti a biztonsági kódot, a SIM-kártya PIN vagy PIN2 kódját, vagy a híváskorlátozás jelszavát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Ha elfelejti a kioldó kódot, akkor próbálja beírni a 1234-et vagy telefonszáma utolsó négy számjegyét. Ha egyik számsor sem működik, a **Írja be a feloldó kódot** üzenet megjelenésekor tegye a következőt:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	be akar lépni a kioldó kód-mellőző képernyőre
2 a billentyűzet gombjait	a biztonsági kódot akarja beírni
3 OK 	el akarja fogadni a biztonsági kódot



A telefon beállítása

Saját nevének és telefonszámának tárolása



Ha saját nevét és telefonszámát akarja tárolni a SIM-kártyán, illetve módosítani akarja elmentett adatait:

A funkció előhívása

- ☰ > **Beállítások**
- > **Telefon állapot**
- > **Saját telefonszámok**

Ha nem ismeri saját telefonszámát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval. Ha készenléti állapotban vagy beszélgetés közben szeretné megnézni saját telefonszámát: lásd 38. oldal.

Az idő és a dátum beállítása

A naptár használatához be kell állítania a pontos időt és a dátumot.

A funkció előhívása

- ☰ > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Idő és dátum**





Csengetési stílus beállítása

A telefon csengetéssel vagy vibrálással jelzi a bejövő hívást, illetve az egyéb eseményeket. A csengetést vagy vibrálást *figyelmeztetésnek* nevezzük.

Összesen öt különböző csengetési stílus közül választhat:

- = hangos csengés = halk csengés
- = vibrálás = vibrál és cseng
- = néma

A kijelzőn látható csengési stílus állapotjelző az aktuális csengési stílusról tájékoztat. (lásd: 40. oldal)

Csengetési stílus kiválasztása:

A funkció előhívása

- > **Tovább**
- > **Cseng.stílusok**
- > **Stílus**



Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a kívánt csengetési stílusra akar lépni
2 KIVÁL. (a kijelölt csengetési stílust akarja használni

Minden csengési stílus különböző, az eseményfigyelmeztetőkre, a hívófél-azonosítóra, a csengés és a billentyűzet hangerejére vonatkozó beállításokat tartalmaz. Ha módosítani szeretné ezeket a beállításokat:

- > **Tovább** > **Cseng.stílusok** > **Stílus Detail**.





Hívásfogadási beállítások

A bejövő hívások fogadására számos különböző lehetőség közül választhat.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Hívás közbeni beállít.**
- > **Fogadási opciók**


Az alábbi hívásfogadási lehetőségeket tetszés szerint kapcsolhatja be vagy ki:

- Több billentyűs** hívásfogadás bármely gombbal
- Hívásfog.nyitásra** hívásfogadás a flip kinyitásával

Az akkumulátor kímélése

Egyes hálózatok és telefonok akkumulátorkímélő üzemmóddal is rendelkeznek, amellyel növelhető az egy feltöltéssel elérhető üzemidő. Ha bekapcsolja a funkciót, a telefon automatikusan kikapcsolja a billentyűzet háttérvilágítását, ha megfelelő környezeti megvilágítást érzékel.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Energiatakarékos**





Az akkumulátor töltésének ellenőrzése

Az akkumulátor pontos töltöttségi szintjének megtekintése:

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Telefon állapot**
- > **Töltés kijelzés**




Háttérkép beállítása

A telefon készenléti kijelzőjén háttérképként animációt vagy képet jeleníthet meg.



Megjegyzés: Ha háttérképként animációt választ, a kijelzőn annak csak első képkockája jelenik meg.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Testreszabás**
- > **Háttér**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	valamelyik Kép pontra akar lépni
2 MÓDOS. ()	a Képnézegetőt akarja megnyitni
3  fel vagy le	a kívánt képre vagy animációra akar lépni A (Üres) elemre lépve kikapcsolhatja a háttérkép megjelenítést.



Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 KIVÁL. (⏪)	ki szeretné választani a képet
5 	a Elrendezés pontra akar lépni
6 MÓDOS. (⏪)	módosítani akarja a kép elrendezését
7 	<p>a Középre vagy a Minta elemre szeretne lépni</p> <p>A Középre elemet választva a kép a kijelző közepén jelenik meg, szükség szerint úgy átméretezve, hogy kitöltse azt.</p> <p>A Minta beállítást választva a kép egymás mellé helyezett másolatai fogják kitölteni a kijelzőt.</p>
8 KIVÁL. (⏪)	meg kívánja erősíteni az elrendezésre vonatkozó beállítást
9 KÉSZ (⏪)	menteni kívánja a háttérkép beállításait










Képernyőkímélő beállítása

Képernyőkímélőnek képet vagy animációt választhat. A megadott kép vagy animáció akkor jelenik meg, ha bizonyos ideig nem használja a telefont.

A képernyőkímélő kép – amennyiben ez szükséges – a megfelelően lekicsinyítve tölti ki a kijelzőt. Az animációk lejátszása egy percig ismétlődik, majd az első képkocka marad a kijelzőn.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Testreszabás**
- > **Képernyőkímélő**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 	a Kép pontra akar lépni
2 MÓDOS. ()	a Képnézegetőt akarja megnyitni
3  fel vagy le	a kívánt képre vagy animációra akar lépni A (Üres) elemre lépve kikapcsolhatja a képernyőkímélőt.
4 KIVÁL. ()	ki szeretné választani a képet
5 	a Késleltetés pontra akar lépni
6 MÓDOS. ()	a késleltetési időt szeretné módosítani





Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
7	módosítani akarja, hogy a képernyőkímélő mennyi idő után induljon el, ha nem használja a készüléket
8 KIVÁL. ()	meg akarja erősíteni a késleltetésre vonatkozó beállítást
9 KÉSZ ()	menteni kívánja a képernyőkímélő beállításait

Nagyítás és kicsinyítés

Ha nagyítani szeretné a kijelző tartalmát, nyomja meg a gombot, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot. A nagyítással növelheti a szöveg méretét, a kicsinyítéssel pedig több információt jeleníthet meg egyszerre.

A nagyítást és kicsinyítést a menüből is elvégezheti:

A funkció előhívása

- > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Méretezés**

A kijelző képélességének beállítása

A funkció előhívása

- > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Képélesség**





A kijelző színének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülék mely színekkel jelenítse meg az állapotjelzőket, kijelöléseket és a programozott gombok feliratait.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Testreszabás**
- > **Színstílus**

A háttérvilágítás beállítása

Beállíthatja, hogy a kijelző és a billentyűzet háttérvilágítása mennyi ideig maradjon bekapcsolva, illetve az akkumulátor kímélése érdekében le is tilthatja a háttérvilágítást.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Háttérvilágítás**



Hívásfunkciók

A hívások kezdeményezésével és fogadásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat lásd: 26. oldal

Az aktív vonal megváltoztatása



Ha másik telefonszámával szeretne hívásokat indítani és fogadni, aktiválja a másik telefonvonalat.




Megjegyzés: A funkció csak olyan SIM-kártyával érhető el, amelyek lehetővé teszi két vonal használatát.

A funkció előhívása

-  > **Beállítások**
- > **Telefon állapot**
- > **Aktív vonal**

Az aktív vonal-jelző a kijelzőn mutatja, hogy éppen melyik telefonvonal aktív. Lásd: 40. oldal

Telefonszám újrAhívása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a hívott számok listáját szeretné megjeleníteni
2 	a hívni kívánt bejegyzést szeretné kikeresni
3 	újra szeretné hívni a számot



Automatikus újrahívás



Ha a hívott fél foglalt, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: **Hívás nem sikerült.**

Automatikus újrahívás használata esetén a telefon automatikusan újrahívja a telefonszámot. Ha a kapcsolat létrehozható, akkor a telefonja egyszer cseng vagy rezeg, és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **Sikeres újratárcsázás.**

A funkció használatához be kell kapcsolnia az automatikus újrahívást. Az automatikus újrahívás be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása

- > **Beállítások**
- > **Gyári beállítások**
- > **Auto. újratárcsázás**

Ha az automatikus újrahívás ki van kapcsolva, akkor manuálisan is bekapcsolhatja egy adott telefonszám újrahívásához. Ha foglalt jelzést hall, és a **Hívás nem sikerült** üzenet jelenik meg:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
vagy ÚJPRÓBA 	be szeretné kapcsolni az automatikus újrahívást



A hívófél-azonosítás használata

Bejövő hívások



A hívófél-azonosítás szolgáltatás a bejövő hívásoknál kiírja a hívó fél telefonszámát a telefon külső és belső kijelzőjére.

A telefon a hívó fél nevét jeleníti meg, ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, illetve a **Bejövő hívás** szöveg jelenik meg, ha a hívó fél adatai nem állnak rendelkezésre.

Kimenő hívások



Beállíthatja, hogy a kimenő hívásoknál megjelenjen-e az Ön telefonszáma a hívott fél telefonján.

A funkció előhívása

- ☰ > **Beállítások**
- > **Hívás közbeni beállít.**
- > **Saját azonosító**

Hívás kezdeményezése előtt is felülbíráhatja az alapértelmezett hívófél-azonosítási beállítást.
Tárcsázás közben (ha a számok a kijelzőn láthatók):

Nyomja meg ezt a gombot

☰ > **Azonosító elrejt./ Azonos. megjelen.**


Ha ...

szeretné elrejteni vagy megjeleníteni hívófél-azonosítóját a következő hívásnál



Bejövő hívás mellőzése

Ha a telefon cseng vagy rezeg:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
 vagy MELLŐZ (🔇)	mellőzni szeretné a bejövő hívást



A telefon beállításaitól és/vagy az előfizetett szolgáltatásoktól függően a beérkező hívás vagy másik telefonszámra irányítódik át, vagy a hívó fél foglalt jelzést hall.

Hívásfigyelmeztetés kikapcsolása

Lehetőség van arra, hogy a bejövő hívást jelző figyelmeztetést kikapcsolja a hívás fogadása előtt.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
bármelyik hangerőgombot	szeretné kikapcsolni a figyelmeztetést






Segélykérő szám hívása


A szolgáltató beprogramozott egy vagy több olyan vészhívószámot, mint például a 911, amelyet bármikor felhívhat, még akkor is, ha a telefonja le van zárva, vagy ha a SIM-kártya nincs behelyezve.

Megjegyzés: A vészhívószámok országonként eltérőek. Előfordulhat, hogy a telefon előre beprogramozott vészhívószámai nem működnek mindenhol, és hálózati, környezeti problémák, illetve az interferencia miatt nem mindig hívhatók.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 a billentyűzet gombjait	segélyhívó számot szeretne hívni
2 	hívni akarja a vészhívószámot

Nemzetközi telefonszámok hívása

A helyileg érvényes nemzetközi előválasztó szám tárcsázása:


Tegye ezt	Ha ...
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot.	annak az országnak a nemzetközi előválasztó számát (+) akarja beírni, amelyből a hívást kezdeményezi





Az utolsó hívások megtekintése

A telefon nyilvántartást vezet az előzőleg fogadott és kezdeményezett hívások telefonszámairól. A listába akkor is bekerülnek a telefonszámok, ha maga a hívás nem jött létre. A listában az új tételek elöl, a régebbiek pedig hátul szerepelnek. Az új tételek hozzáadásával a legrégebbiek törlődnek a listából.

Gyorsmenü: Nyomja meg a  gombot, ha készenléti állapotból közvetlenül a tárcsázott telefonszámok listájához szeretne jutni.

A funkció előhívása

 > **Tovább**
> **Utolsó hívások**

Nyomja meg ezt a gombot

Ha...

1 

a **Beérkezett hívások** vagy a **Tárcsázott számok** listára szeretne lépni

2 **KIVÁL.** ()

szeretné kiválasztani a listát

3 

adott tételre szeretne lépni

Megjegyzés: A  ikon azt jelzi, hogy a hívás létrejött.





Nyomja meg ezt a gombot

Ha...

4

hívni szeretné a tételhez tartozó telefonszámot

Tipp: Ha a tétel telefonszámát DTMF-kódként szeretné elküldeni, nyomja meg, és két másodpercig tartsa lenyomva a gombot. A DTMF-hangok aktiválásával kapcsolatban lásd: 82. oldal

vagy

MEGNYIT

szeretné megtekinteni a bejegyzés részletes adatait

Ha további adatok nem érhetőek el, a **TÁROLÁS** gombot megnyomva elmentheti a bejegyzést a telefonkönyvbe. Ha a bejegyzés már el van mentve, a **TÖRLÉS** gombot megnyomva törölheti a listáról.

vagy



szeretné megnyitni a **Utolsó hívások menü** pontot, amelyben az alábbi listában szereplő műveletek végrehajtására nyílik mód



A **Utolsó hívások** menü az alábbi pontokat tartalmazza:


Menüpont	Leírás
Mentés	Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása a Szám mezőben szereplő telefonszámmal.
Törlés	A bejegyzés törlése.
Összes törlése	A lista összes tételének törlése.
Azonosító elrejt./ Azonos. megjelen.	Az Ön hívófél-azonosítójának elrejtése vagy megjelenítése a következő hívásnál.
Üzenet küldése	Új szöveges üzenet megnyitása a Címzett mezőben lévő telefonszámmal.
Számok hozzáadása	Számjegyek hozzáírása a számhoz.
Szám csatolása	Telefonszám csatolása a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.
Dallamok küldése	A szám kiküldése a hálózatra DTMF-hangok sorozataként.
Beszéd, majd fax	Beszélgetés, majd fax küldése ugyanazon hívás keretén belül. Lásd: 98. oldal







Visszahívás nem fogadott hívás esetén

A telefon nyilvántartja, és az alábbiak szerint jelzi a nem fogadott hívásokat:

- a  (nem fogadott hívás) ikont jeleníti meg
- a **X Nem fogadott hívások** feliratot jeleníti meg, ahol **X** a nem fogadott hívások száma

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 MEGNYIT (☐)	szeretné megtekinteni a beérkezett hívások listáját
2 	ki szeretne választani egy visszahívandó számot
3 	kezdeményezni akarja a hívást

A jegyzetfüzet használata

A telefon a legutoljára beírt számjegysorozatot a *jegyzetfüzetnek* nevezett átmeneti táriba menti. Ez lehet egy hívott telefonszám, vagy egy olyan szám, amelyet beírt, de még nem hívott fel. A jegyzetfüzetben tárolt szám előhívása:

A funkció előhívása

-  > **Tovább**
- > **Utolsó hívások**
- > **Jegyzetfüzet**





Nyomja meg ezt a gombot

Ha ...



hívni szeretné a számot

vagy



szeretné megnyitni a **Tárcsázás menü** pontot, és újabb számot fűzni hozzá, vagy speciális karaktert akar beszúrni

vagy

TÁROLÁS (☐)

telefonkönyv-bejegyzést akar létrehozni a **Szám** mezőben található számmal

Szám csatolása

Tárcsázás közben (amikor a számjegyek a kijelzőn láthatók):

Nyomja meg ezt a gombot

Ha...



> **Szám csatolása**

csatolni szeretne egy telefonszámot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából



Gyorstárcsázás

A telefonkönyvben tárolt bejegyzések egy egyedi *gyorstárcsázási* számot kapnak, amely azt a helyet azonosítja, ahol a bejegyzések a telefonkönyvben, illetve a SIM-kártyán megtalálhatóak. Adott telefonkönyv-bejegyzés gyorstárcsázásához tegye a következőket:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 a billentyűzet gombjait	ha a hívni kívánt számhoz tartozó gyorshívószámot szeretné beírni
2 	elfogadja a beírt számot
3 	szeretné megkezdeni a bejegyzésben tárolt szám hívását

Híváskezdeményezés egyetlen gombnyomással

Az 1-9. telefonkönyv-bejegyzések társcsázásához egyszerűen nyomja meg, és tartsa lenyomva egy másodpercig a bejegyzés sorszámának megfelelő számbillentyűt.

Tipp: Meg kell adnia, hogy a funkcióval mely telefonszámokat szeretné használni: a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvet. Lásd: 92. oldal

A hangposta használata



A hangpostára érkezett üzeneteket a mobilhálózatához tartozó hangpostaszám felhívásával hallgathatja meg.

A hangpostaüzenetek a szolgáltatónál tárolódnak, nem a telefonban.

Mentse el a hangposta telefonszámát

A hangposta telefonszámának a telefonban történő tárolásával megkönnyítheti az új hangpostaüzenetek meghallgatását. A legtöbb esetben a szolgáltató már beírta ezt a számot a telefonba.

A funkció előhívása

> **Tovább > Üzenetek**
 > **Hangposta beállítása**

Nyomja meg ezt a gombot

Ha ...

1 a billentyűzet gombjait


a hangposta telefonszámát szeretné beírni

2 **OK** (☑)

szeretné elmenteni a számot



Hangpostaüzenetek érkezése

Hangpostaüzenet érkezésekor a telefon a  (hangüzenet érkezett) ikont és a **Új hangposta** üzenetet jeleníti meg.

Nyomja meg ezt a gombot

Ha ...

HÍVÁS (☎)

meg szeretné hallgatni az üzenetet

A hangpostaüzenetek meghallgatása

A funkció előhívása

 > **Tovább** > **Üzenetek**
> **Hangposta**

A telefon felhívja a hangpostát. Ha nincs tárolva a hangposta száma, akkor a telefon megkéri Önt, hogy írja be és tárolja el.

Hívásvárakoztatás



Beszélgetés közben figyelmeztető hang jelzi, hogy egy második hívása is érkezett.

Nyomja meg ezt a gombot

Ha ...

1 

fogadni akarja az új hívást





Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
2 ÁTKPCS. (☐)	szeretne átváltani a két hívás között
vagy	
KAPCSOL (☐)	össze akarja kapcsolni a két hívást
vagy	
☐ > Tartott hív. megszak.	be szeretné fejezni a várakozó hívást

A funkció a használatához be kell kapcsolnia a hívásvárakoztatást. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása

☐ > Beállítások > Hívás közbeni beállít. > Hívásvárakoztatás

Hívás tartásba helyezése

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
TARTÁS (☐) (ha elérhető) vagy ☐ > Tartás	tartásba akarja helyezni a hívást



Hívás átadása








A másik félnek bejelentheti, hogy az aktív hívást harmadik személynek adja át, illetve közvetlenül elvégezheti az átadást.

Hívásátadás bejelentése

A funkció előhívása

 > **Tartás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha ...
1 a billentyűzet gombjait	tárcsázni kívánja azt a számot, amelyre át fogja adni a hívást
2 	hívni akarja a számot, és beszélni akar a hívást fogadó személlyel
3 	meg akarja nyitni a menüt
4 	a Átadás pontra akar lépni
5 KIVÁL. ()	a Átadás funkciót akarja indítani
6 OK ()	meg akarja erősíteni átadási szándékát



Hívásátadás bejelentés nélkül

A funkció előhívása

 > **Átadás**

Nyomja meg ezt a gombot

Ha ...

1 a billentyűzet gombjait

tárcsázni kívánja azt a számot, amelyre át fogja adni a hívást

2 

át akarja adni a hívást



A készülék szolgáltatásai

Főmenü

Az alábbiakban a menü alapértelmezett felépítését ismertetjük. A menü szerkezete és a menüpontok nevei eltérők is lehetnek az Ön telefonján. Nem minden menüpont érhető el az összes felhasználó számára.

A **Media Center** almenüben található **Rádió** pont például csak akkor érhető el, ha FM sztereo rádióvevővel ellátott fülhallgató-mikrofon készlet csatlakozik a készülékhez.



Beállítások menü

Testreszabás

- ↑ Főmenü
- ↑ Kezdőgombok
- ↑ Színtílus
- ↑ Üdvözlő szöveg
- ↑ Nyitókép
- ↑ Háttérkép
- ↑ Képernyőkímélő
- ↑ Gyorstárcsázás

Hívásátírányítás

- ↑ Hanghívások
- ↑ Faxhívások
- ↑ Adathívások
- ↑ Összes törlése
- ↑ Átírányítási állapot

Hívási menü

- ↑ Hívási menü
- ↑ Hívásdíj beállítás
- ↑ Saját azonosító
- ↑ Beszéd és fax
- ↑ Fogadási opciók
- ↑ Hívásvárakoztatás

Telefonállapot

- ↑ Saját telefonszámok
- ↑ Fennmaradó hitelkeret
- ↑ Aktív vonal
- ↑ Töltés kijelzés
- ↑ Egyéb információk

Biztonság

- ↑ Telefonzár
- ↑ Alkalmazás lezárása
- ↑ Fix tárcsázás
- ↑ Híváskorlátozás
- ↑ SIM Pin-kód
- ↑ Új jelszavak

Gyári beállítások

- ↑ Idő és dátum
- ↑ Gyorstárcsázás
- ↑ Automatikus hívásismétlés
- ↑ Háttérvilágítás
- ↑ Állapotjelző lámpa
- ↑ Méretezés
- ↑ Görgetés
- ↑ Animáció
- ↑ Nyelv
- ↑ Energiatakarékos mód
- ↑ Képélesség
- ↑ DTMF
- ↑ Mindent nulláz
- ↑ Mindent töröl

Java eszközök

- ↑ Java rendszer
- ↑ Hálózati hozzáférés
- ↑ DNS IP-címe

Hálózat

Autós beállítások

Fülhallgató



A funkciók rövid ismertetése

A telefon sokkal többre használható, mint telefonhívások indítására és fogadására! A gyakran hívott számokat például a könnyebb tárcsázás érdekében a telefonkönyvben tárolhatja, a naptárban megszervezheti találkozóit és egyéb tennivalóit, böngészhet a weben, alkalmazásokat tölthet le, üzeneteket és elektronikus leveleket küldhet stb.

Ebben a fejezetben azoknak a funkcióknak az előhívását ismertetjük, amelyek leírása a felhasználói kézikönyvben nem található meg. Ha részletesebb információkat szeretne kapni, tanulmányozza át a kezelési útmutatót.

Hívásfunkciók

Funkció	Leírás
Konferenciahívás	Hívás közben: ☰ > Tartás , tárcsázza a másik számot, nyomja meg a ☰ majd a KAPCSOL (☒) gombot. 
Hívásátirányítás	Hívásátirányítás beállítása vagy visszavonása: ☰ > Beállítások > Hívásátirányítás 
Híváskorlátozás	A bejövő és kimenő hívások korlátozása: ☰ > Beállítások > Biztonság > Hívástiltás 



Üzenetek

Funkció	Leírás
Üzenet küldése	Szöveges üzenet küldése: ☰ > Tovább > Üzenetek > Új üzenet
Üzenet fogadása	Újonnan érkezett szöveges üzenet olvasása: OLVASÁS (☰)

Csevegés

Funkció	Leírás
Csevegés indítása	Új csevegés kezdeményezése: ☰ > Chat ☰ > Új Chat
Csevegésre szóló meghívás fogadása	Ha meghívást kap csevegésre: ELFOGAD (☰) vagy MELLŐZ (☰)
Csevegés vége	Csevegés közben: ☰ > Chat vége

E-mail

Funkció	Leírás
E-mail küldése	E-mail küldése: ☰ > Tovább > Üzenetek > Email Messages ☰ > E-mail létrehozása

Funkció	Leírás
E-mail fogadása	Újnan érkezett e-mail olvasása: OLVASÁS (☐)

Telefonkönyv

Funkció	Leírás
Tétel hozzáadása	Új tétel hozzáadása a telefonkönyvhöz: ☐ > Tovább > Telefonkönyv ☐ > Új > Telefonszám vagy Email cím
Szám hívása	Telefonkönyvben tárolt szám hívása: ☐ > Tovább > Telefonkönyv > <i>hívni kívánt bejegyzés</i>
Hangtárcsázás	Telefonkönyvben tárolt szám hangtárcsázása: Nyomja meg, majd eressze fel a hang gombot, majd két másodpercen belül mondja ki a bejegyzés nevét



Funkció	Leírás
Tárcsázás egyetlen gombnyomással	A telefon vagy a SIM-kártya telefonkönyvében tárolt bejegyzések egyetlen gombnyomással történő hívásának beállítása: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Gyorstárcsázás

Testreszabási lehetőségek

Funkció	Leírás
Figyelmeztetés az eseményekre	Adott eseményhez tartozó figyelmeztetés módosítása: ☰ > Tovább > Cseng.stílusok > Stílus Detail > <i>esemény neve</i>
Csengetés hangereje	A csengetés hangerejének beállítása: ☰ > Tovább > Cseng.stílusok > Stílus Detail > Csengetési hangerő
Gombok hangereje	A gombnyomások hangerejének beállítása: ☰ > Tovább > Cseng.stílusok > Stílus Detail > Billentyűhangerő



Funkció	Leírás
Saját hangok	Saját csengőhang szerkesztése, illetve a saját készítésű vagy letöltött csengőhangok kezelése: ☰ > Médiaközpont > Saját hangok
Programozott gombok és a menü ikonjai	A programozott gombok feliratainak és a készenléti kijelzőn megjelenő menüpont ikonok megváltoztatása: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Kezdőlap gombok
Gyorsmenük	Gyorsmenü hozzáférés létrehozása menüponthoz: Jelölje ki a megfelelő menüpontot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a ☰ gombot. Gyorsmenü kiválasztása: ☰ > Gyorsmenük > <i>gyorsmenü neve</i>


Menüpontok

Funkció	Leírás
Nyelv	A menük nyelvének beállítása: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Nyelv



Funkció	Leírás
Mindent nulláz	Az összes beállítás alapértékre állítása, <i>kivéve</i> a kioldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Mindent nulláz
Mindent töröl	Az összes beállítás alapértékre állítása, <i>kivéve</i> a kioldó kódot, a biztonsági kódot, az élettartam időmérőt, valamint az összes felhasználói beállítás és bejegyzés törlése, <i>kivéve</i> a SIM-kártyán tárolt adatokat: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Mindent töröl

Tárcsázási funkciók

Funkció	Leírás
Fix tárcsázás	A fix tárcsázás ki- és bekapcsolása: ☰ > Beállítások > Biztonság > Fix hívás  A fix tárcsázás lista használata: ☰ > Tovább > Szolgáltatások > Fix hívás



Funkció	Leírás
Szervizhívás	Szervizszám tárcsázása:  > Tovább > Szolgáltatások > Szervizhívás 
Gyorstárcsázás	Előre beprogramozott telefonszámok tárcsázása:  > Tovább > Szolgáltatások > Gyorstárcsázási szám 
DTMF-hangok	DTMF-hangok bekapcsolása:  > Beállítások > Gyári beállítások > DTMF DTMF-hangok küldése hívás közben:  > Tárcsázás menü > Dallamok küldése

Hívásfigyelés




Funkció	Leírás
Hívásidők	Kimenő és bejövő hívások összidejének kijelzése: ☰ > Tovább > Utolsó hívások > Hívásidők
Hívási időmérő	Az időtartam vagy a költség megjelenítése hívás közben: ☰ > Beállítások > Hívás közbeni beállít. > Hívás közb.időmérő
Hívásdíj	Költségmérők megtekintése: ☰ > Tovább > Utolsó hívások > Hívásdíj

Kéz nélküli szolgáltatások



Funkció	Leírás
Kihangosítás	Külső kihangosító bekapcsolása beszélgetés közben: HANGSZ. (☐) (ha elérhető) vagy ☰ > Hangszóró be

Funkció	Leírás
<p>Automatikus válasz (autós készlet vagy mikrofon-fülhallgató készlet használata esetén)</p>	<p>A hívások automatikus fogadása autós vagy mikrofon-fülhallgató készlet használata közben:</p> <p>☞ > Beállítások > Autós beállítások vagy Fülhallgató > Automatikus válasz</p> 
<p>Automatikus kéz nélküli mód (autós készlet használatakor)</p>	<p>A hívások automatikus áttétele az autós készletre, ha illet használ:</p> <p>☞ > Beállítások > Autós beállítások > Automatikus kihang.</p> 
<p>Kikapcsolás időzítő (autós készlet használatakor)</p>	<p>A telefon beállítása automatikus kikapcsolásra adott idővel a jármű gyújtásának kikapcsolása után:</p> <p>☞ > Beállítások > Autós beállítások > Kikapcs. késleltetés</p> 
<p>Töltés időzítő (autós készlet használatakor)</p>	<p>A telefon töltése adott ideig, miután levette a gyújtást:</p> <p>☞ > Beállítások > Autós beállítások > Töltési idő</p> 

Adat- és faxhívások

Funkció	Leírás
Adatok vagy fax küldése	Csatlakoztassa a telefont az eszközhöz, majd a rajta futó alkalmazásból indítsa el a hívást. 
Adatok vagy fax fogadása	Csatlakoztassa a telefont a készülékhez, majd a rajta futó alkalmazásból fogadja a bejövő hívást. 
Beszéd majd fax	Csatlakoztassa a telefont a készülékhez, adja meg a számot és nyomja meg a  > Tárcsázás menü > Beszéd, majd fax gombokat, majd a  gombbal indítsa el a hívást. 

Hálózati szolgáltatások

Funkció	Leírás
Hálózati beállítások	A hálózattal kapcsolatos információk megtekintése és a hálózati beállítások módosítása:  > Beállítások > Hálózat 

A személyi naptár szolgáltatásai

Funkció	Leírás
Esemény beírása a naptárba	Esemény beírása a naptárba: ☰ > Tovább > Naptár > <i>nap</i> ☰ > Új
A naptárban található esemény megtekintése	Adott esemény megtekintése vagy módosítása: ☰ > Tovább > Naptár > <i>nap</i> > <i>esemény neve</i>
Emlékeztető	Emlékeztető megtekintése: MEGNYIT (☐) Emlékeztető törlése: KILÉPÉS (☐)
Ébresztés	Az ébresztőóra beállítása (a naptár heti vagy napi nézetéből): ☰ > Tovább > Naptár ☰ > Ébresztőóra
Ébresztés kikapcsolása	Az ébresztés kikapcsolása: KILÉPÉS (☐) vagy ☰ 8 perces eltolás beállítása: KÉSLELTETÉS (☐)
Hangjegyzet rögzítése	Hangjegyzet rögzítése: Nyomja meg, és tartsa lenyomva a hang gombot, mondja végig a jegyzetet, majd engedje fel a gombot.

Funkció	Leírás
Hangjegyzet lejátszása	Korábban rögzített hangjegyzet visszajátszása: ☰ > Hangjegyzetek > <i>hangjegyzet</i>
Számológép	Általános műveletek: ☰ > Számológép
Pénznemváltó	Átváltás pénznemek között: ☰ > Számológép ☰ > Átváltási árfolyam Adja meg az átváltási arányt, nyomja meg a OK (☑) gombot, adja meg az összeget, majd válassza ki a megfelelő \$ funkciót.

Biztonság

Funkció	Leírás
SIM PIN	A SIM-kártya zárolása vagy kioldása: ☰ > Beállítások > Biztonság > SIM PIN Vigyázat! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltódik, a készülék kijelzőjén pedig a SIM Blocked felirat jelenik meg.
Alkalmazás zárolása	A telefon valamely alkalmazásának zárolása: ☰ > Beállítások > Biztonság > Alkalmazás lezárása

Hírek és játékok

Funkció	Leírás
Mikroböngésző indítása	Új mikroböngésző munkamenet indítása:  > Webelérés > Böngésző
Webkapcsolatok	Webkapcsolat kiválasztása vagy létrehozása:  > Web kapcsolatok
Játék vagy alkalmazás indítása	Java alapú játék vagy alkalmazás indítása:  > Játékok és prog. , válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a KIVÁL. (⏏) gombot.
Játék vagy alkalmazás letöltése	Java alapú játék vagy alkalmazás letöltése:  > Webelérés > Böngésző , válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg a KIVÁL. (⏏) és a LETÖLT (⏏) gombot.
Képnézegető	Képek és animációk kezelése:  > Médiaközpont > Kép nézegető 
Rádió	A külön megvásárolható Motorola Original™ FM Sztereoó Rádió Fülhallgató használata:  > Médiaközpont > Rádió 





Specifikus elnyelési arány adatok

Ez a telefonmodell megfelel a nemzetközi rádióhullám terhelési szabványoknak.

Az Ön mobiltelefonja rádió adó és vevő egyben.

Úgy tervezték és gyártották, hogy ne haladja meg a rádió hullám terhelési határértékeket a hullámhosszokon sugárzott energiája.

Ezek a határértékek összetett irányelvekben szerepelnek és meghatározzák a hullámhosszokon sugárzott energia engedélyezett szintjeit a fogyasztóközönség számára.

Az irányelvek olyan szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek dolgoztak ki tudományos munkák alapos és rendszeres kiértékelésével.

Az irányelvek biztonsági szempontból jelentős ráhagyással állapítják meg a határértékeket, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenki számára biztonságot nyújtsanak.

A mobil telefon terhelési szabványainál alkalmazott mértékegység a specifikus elnyelési arány (specific absorption rate) azaz SAR érték.

Az Ön mobiltelefonjára vonatkozó irányelvek szerint a SAR határérték 2 W/kg.





A SAR tesztekét a CENELEC tesztelési eljárással végezték, szabvány kezelési helyzetekben, a mobiltelefon legmagasabb névleges teljesítmény szintjén, valamennyi hullámhosszán.

Bár a SAR értéket a legmagasabb névleges teljesítmény szinten határozták meg, a telefon használatakor ez általában jelentősen a maximális érték alatt lehet.

Ennek oka, hogy a telefont úgy tervezték, hogy különböző teljesítmény szinteken működve mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményt használja.

Általánosságban minél közelebb van a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon kimeneti teljesítménye.

Mielőtt egy-egy telefonmodell forgalomba kerül, tesztelik, hogy megerősítsék, hogy megfelel-e az irányelveknek.

A tesztekét olyan testhelyzetekben és helyeken végezték el, (pl. a fülnél és a testen viselve) amelyek megfelelnek az ún. egységes teszt módszertannak.

A legmagasabb SAR érték erre a telefonra a fülnél történt tesztelésnél 0,93 W/kg.

Bár a különféle telefonoknak, különböző testhelyzetekben eltérő SAR értékeik lehetnek, valamennyi megfelel a nem ionizáló sugárterhelés jogszabályi követelményeinek.

Figyelem, a jelen termék módosítása SAR érték eltéréseket okozhat a későbbi termékeknél, de minden esetre a termékeket úgy tervezték hogy azok megfeleljenek az irányelveknek.





- * A nagyközönség által használt mobiltelefonokra vonatkozó nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által ajánlott SAR értékhatár 2 watt/kilogram (W/kg) tíz gramm szövetmennyiségre. Az értékhatár lényeges biztonsági ráhagyást tartalmaz a fogyasztóközönség védelme érdekében, illetve hogy megfeleljen a mérésekben fellelhető eltéréseknek.
- ** A CENELEC az Európai Unió szabványügyi hivatala
- *** A további információk tartalmazzák a Motorola teszt jegyzőkönyvet, értékelési eljárát, és a termékre vonatkozó mérési tűréshatárokat.





106 - Specifikus elnyelési arány adatok



Index

A

a jelzés arra utal, hogy
olvasatlan üzenete van 41
adathívás

fogadás 98
kezdeményezés 98

Akku lemerülőben üzenet
41

akkumulátor

akkumulátor
élettartamának
növelése 30–32, 58,
65, 70

autós készlet töltés
időzítő 97

behelyezés 28–29
szintjelző 29, 40, 41
töltés 29–30
töltésjelző 66

aktív vonal állapotjelző 40,
41

állapotjelző lámpa 1, 57–58

állapotjelzők

aktív vonal 40, 41
barangolás 40, 41
csengési stílus 40, 41, 64
GPRS 40
halk csengési stílus 41, 64

hangos csengési stílus 41,
64

használatban 40, 41
nem fogadott hívás 79
néma figyelmeztetés 41
néma figyelmeztetés
stílus 41, 64

olvasatlan üzenete van 41
szövegbeviteli mód 40, 41
térerősség 40
töltöttségi szint 40, 41
üzenet váraкоzik 40
vibrál és cseng stílus 41, 64
vibráló stílus 41, 64

animáció

háttérkép 66–67
képernyőkímélő 68–69
megtekintés 101

automatikus újrahívás 72

autós készlet

automatikus hívásfogadás
97

automatikus kéz nélküli
mód 97

kikapcsolás időzítő 97
töltés időzítő 97

Azonos. megjelen. funkció
73, 78

Azonosító elrejt. funkció
73, 78

B

bal oldali programozott gomb
 funkciók 1, 40, 43
 testreszabás 93
barangolás állapotjelző 40, 41
beérkezett hívások listája 76
befejezés gomb 36
bejövő hívás
 mellőzés 74

Bejövő hívás üzenet 73
bekapcsoló gomb 1, 34
beszéd majd fax jellegű hívás 78
billentyűzet

 hangerő, beállítás 92
 háttérvilágítás 70
 hívásfogadás 65

biztonsági kód
 alapértelmezett 61
 megváltoztatás 61

böngészés szövegbeviteli mód 48

botkormány 1, 42, 43

C

csengési hangerő, beállítás 92
csengési stílus
 állapotjelzők 41
 beállítás 64
 definíció 64
 testreszabás 64, 92
csengési stílus állapotjelző 40, 41, 64

csengetési hangerő, beállítás 35
csengő figyelmeztetés
 kikapcsolás 35, 74
csengőhang, létrehozás 93
cserélhető előlapok 32–33
csevegés 90

D

dátum, beállítás 63
DTMF-hangok
 bekapcsolás 95
 küldés 77, 78

E

ébresztőóra 99
e-mail
 fogadás 90, 91
 küldés 90

F

faxhívás 78
 fogadás 98
 kezdeményezés 98
felhasználócsoporthoz 100
figyelmeztetés
 definíció 64
 kikapcsolás 35, 74
 létrehozás 93
fix tárcsázás 94
flip
 bekapcsolás 37
 használat 34
 kinyitás hívásfogadáshoz 65
 külső kijelző 58

FM Sztereoó Rádió
Fülhallgató 101
fogadott hívások listája 78
fülhallgató csatlakozója 1
fülhallgató-mikrofon készlet
automatikus hívásfogadás
97
FM Sztereoó Rádió
Fülhallgató 101

G

gomb

bal oldali programozott
gomb 1, 40, 43, 93
befejezés 36
bekapcsoló 1, 34
hang 1
hangerő-szabályozás 1, 35
jobb oldali programozott
gomb 1, 40, 43, 93
kezdemenyezés 1, 36,
37, 76
menü 1, 43, 44
4 irányú navigáció 1, 42,
43
vége 1, 37, 43
GPRS állapotjelző 40
gyorsmenük
létrehozás 93
gyorstárcsázás 95
használat 81

H

hagyományos
szövegbeviteli mód 49–51

halk csengési stílus
állapotjelző 41, 64
hálózati beállítások 98
hang gomb
ábra 1
szám tárcsázása 91
hangerő
billentyűzet 92
csengés 92
csengetési 35
hangszóró 35
hangerő gombok 1, 35
hangjegyzetek 100
hangos csengési stílus
állapotjelző 41, 64
hangposta 82–83
hangszóró hangerő,
beállítás 35
hangtárcsázás
szám tárcsázása 91
hangüzenet érkezett ikon 83
használatban állapotjelző
40, 41
háttérkép 66–67
háttérvilágítás 70
hívás
átadás 85–86
átirányítás 89
befejezés 36, 37
beszéd majd fax 78
figyelmeztetés 35, 74
fogadás 37

fogadott hívások listája
76–78

hívásfogadási
beállítások 65

híváskorlátozás jelszava,
megváltoztatás 61

időmérők 96

kezdeményezés 36

kihangosítás 96

költségek 96

korlátozás 89

mellőzés 74

nem fogadott hívás 79

nemzetközi előválasztó
szám 75

segélykérő szám 75

számjegyek hozzáírása
telefonszámhoz 78

tárcsázás 36

tárcsázott telefonszámok
listája 76–78

tartás 84

utolsó hívások 76–78

várakoztatás 83

hívás átadása 85–86

hívás befejezése 36, 37

hívás fogadása 37

hívás kezdeményezése 36

Hívás nem sikerült üzenet
72

hívás tartása 84

híváskezdeményezés
egyetlen gombnyomással
beállítások megadása 92
használat 81

híváskezdeményező
gomb 1, 36, 37, 76

hívások korlátozása 89

hívások továbbítása 89

hívófél-azonosítás 73

hívófél-azonosítás.

Lásd: hívófél-azonosító
hívófél-azonosító 73, 78

hordozható töltő, használat 29

I

idő, beállítás 63

időmérők 96

ikonok

hangüzenet érkezett 83

menü 39

töltöttségi szint 29

Írja be a feloldó kódot
üzenet 60, 62

iTAP program 51–55

J

játékok 101

Java alkalmazások 101

jegyzetfüzet 79–80

jelszavak *Lásd* kódok

jobb oldali programozott
gomb

funkciók 1, 40, 43

testreszabás 93

K

kép

- háttérkép 66–67
- képernyőkímélő 68–69
- megtekintés 101

képesség, kijelző

képernyőkímélő 68–69

készenléti idő

- definíció 58

készenléti kijelzés,

- definíció 39, 40

kéz nélküli használat

- automatikus hívásáttétel 97
- automatikus hívásfogadás 97

- kihangosítás, bekapcsolás 96

- kikapcsolás időzítő 97

- töltés időzítő 97

kezdőgombok, testreszabás 93

kezelési útmutató 25

kihangosítás, bekapcsolás 96

kijelző

- ábra 39
- háttérvilágítás 70
- képesség 69
- készenléti kijelzés 39, 40
- leírás 39–41
- menü ikonjai, testreszabás 93
- nagyítás és kicsinyítés 69
- nyelv 93
- szín 70

kioldó kód

- alapértelmezett 60, 61
- beírás 34, 59, 60
- elfelejtés 62
- megváltoztatás 61
- mellőzés 62

kódok

- alapértelmezett 60, 61
- elfelejtés 62
- megváltoztatás 61

konferenciahívás 89

külső kijelző 58

kurzor 47

L

lezárás

- SIM-kártya 100

M

menü

- funkciók használata 45, 47
- ikonok, a készenléti kijelző módosítása 93
- ikonok, definíció 39
- listák 45
- navigálás 42, 43, 44
- nyelv, beállítás 93
- szövegbeírás 46, 47
- szövegbevitel 48, 55, 57

menü gomb 1, 43, 44

menü ikon 39

mikroböngésző

- böngészőbeállítások 101
- használat 101
- Java alkalmazások 101
- Webkapcsolatok 101

mikrofon 1
mindent nulláz 94
mindent töröl 94

N

nagyítás és kicsinyítés 69
naptár 99
naptár ikon 39
4 irányú navigációs gomb 1,
42, 43

Nem fogadott hívások

üzenet 79
nem fogadott hívást jelző
ikon 79
néma figyelmeztetés
állapotjelző 41
néma figyelmeztetés stílus
állapotjelző 41, 64
nemzetközi előválasztó
szám 75
numerikus szövegbeviteli
mód 48
nyelv, beállítás 93

O

óra
 ábra 39

P

PIN2-kód
 megváltoztatás 61
PIN-kód
 beírás 100
 megváltoztatás 61
prediktív szövegbevitel
51–55

programozott gombok
 ábra 1
 funkciók 40, 43
 gombok 39
 testreszabás 93

R

rádió 101
rendelhető tartozék,
definíció 26
rezgő figyelmeztetés
 kikapcsolás 35, 74

S

saját hangok 93
saját telefonszám 38, 63
segélykérő szám 75
SIM Blocked üzenet 34, 100
SIM PIN2-kód
 megváltoztatás 61
SIM PIN-kód
 beírás 100
 megváltoztatás 61
SIM-kártya
 behelyezés 26–27
 definíció 26
 óvintézkedések 26
 PIN2-kód,
 megváltoztatás 61
 PIN-kód beírása 34
 PIN-kód,
 megváltoztatás 61
SIM Blocked üzenet
 34, 100
zárolás 100

szám

- saját szám megtekintése 38
- saját szám tárolása 63
- számológép 100
- szervizhívás 95
- szimbólumok bevitele 56–57
- szín, kijelző 70
- szöveg
 - bevitel billentyűzetről 48, 55, 57
 - beviteli mód,
 - választás 48
 - böngészés mód 48
 - hagyományos mód 49–51
 - iTAP szoftveres prediktív szövegbevitel 51–55
 - karaktértábla 51
 - numerikus mód 48
 - szimbólum mód 56–57
 - szimbólumtábla 57
 - téglalap kurzor 47
 - villogó kurzor 47
- szövegbeviteli mód állapotjelző 40, 41
- szövegbeviteli mód, választás 48

T

tárcsázás

- fix számok 94
- gyorstárcsázási számok 95
- szervizszámok 95
- telefonszám 36
- tárcsázott telefonszámok listája 76–78
- tartozékcsatlakoztatási aljzat 1
- tartozékok
 - általános 25
 - rendelhető 26
- téglalap kurzor 47
- telefon
 - aktív telefonvonal,
 - megváltoztatás 71
 - aktív vonal állapotjelző 41
 - be- és kikapcsolás 34
 - billentyűzet,
 - hívásfogadás 65
 - biztonsági kód 61
 - dátum, beállítás 63
 - figyelmeztetés 74
 - figyelmeztetés,
 - kikapcsolás 35
 - flip 34, 37
 - hálózati beállítások 98
 - hívásfogadási beállítások 65
 - idő, beállítás 63
 - kioldás 34, 59–60

- kioldó kód 60, 61, 62
- kódok 61, 62
- minden beállítás
 - nullázása 94
- nyelv, beállítás 93
- tárolt adatok törlése 94
- tartozékok, általános 25
- zárolás 59–60
- telefon kioldása 59–60
- telefon zárolása 59–60
- telefonkönyv
 - gyorstárcsázás
 - használat 81
 - hangtárcsázás 91
 - híváskezdeményezés
 - egyetlen gombnyomással 81
 - ikon 39
 - két szám összekapcsolása 78, 80
 - szám tárcsázása 91
 - tétel tárolása 91
- telefonszám
 - aktív telefonvonal,
 - megváltoztatás 71
 - aktív vonal állapotjelző 41
 - két szám összekapcsolása 78, 80
 - nemzetközi előválasztó szám 75
 - saját szám
 - megtekintése 38
 - saját szám tárolása 63
 - számjegyek hozzáírása 78
 - tárolás a telefonkönyvben 91
 - újrAhívás 71
 - térerősség állapotjelző 40
 - térerősség jelző 40
- U**
 - újrAhívás
 - automatikus újrAhívás 72
 - foglalt szám 71
 - utolsó hívások 76–78
 - üzenet
 - csevegés 90
 - küldés 90
 - üzenetek ikon 39
 - üzenetvárakozás jelző 40
- V**
 - választható funkció, definíció 26
 - vége gomb 1, 37, 43
 - vibrál és cseng stílus
 - állapotjelző 41, 64
 - vibráló stílus
 - állapotjelző 41, 64
 - beállítás 64
 - villogó kurzor 47
- W**
 - Web hozzáférés ikon 39
 - Webkapcsolatok 101
 - weboldalak 101

6809447A14